


1.




Oryginalny pilot Pilot samokopiujący

2. Czyszczenie kodów

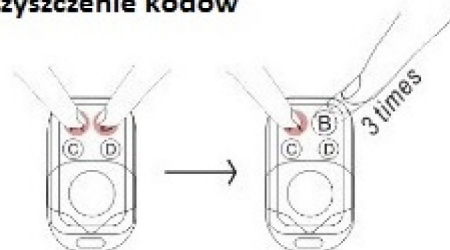


Naciśnij jednocześnie przycisk A i B. Dioda LED powinna zgasnąć i po chwili mignąć. Trzymając przycisk A naciśnij trzykrotnie przycisk B. Dioda powinna przejść w stan ciągłego migania. oznacza to że kasowanie zapamiętanego pilota powiodło się.

3. Kopiowanie kodów

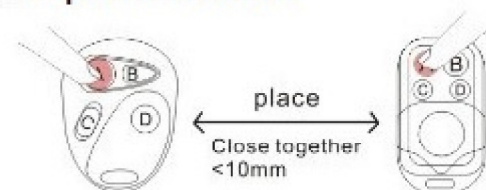

Położ oba piloty w odległości nie większej niż 1 cm. Naciśnij przyciski na obu pilotach jednocześnie. Dioda LED na pilocie samokopiującym mignie parokrotnie i przejdzie w stan ciągłego świecenia. Jest to znak, że programowanie danego przycisku powiodło się. Powtórz tą czynność dla wszystkich przycisków.

4. Odzyskiwanie kodów

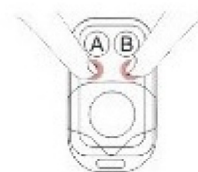

Naciśnij jednocześnie przycisk C i D. Dioda LED powinna zgasnąć i po chwili mignąć. ostatnio zaprogramowany kod został przywrócony.