





Inteligentny przełącznik Sonoff Smart Switch MINIR4M

Instrukcja obsługi

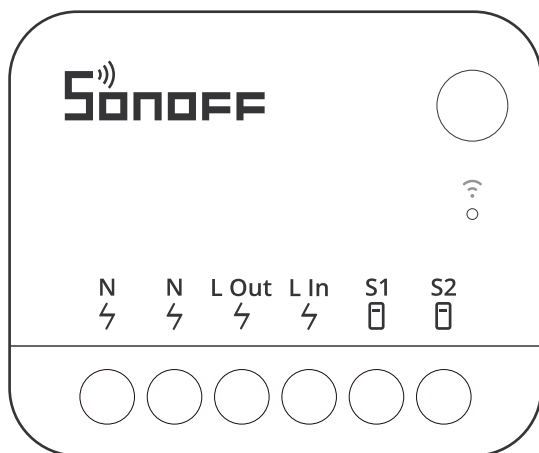

Opis produktu

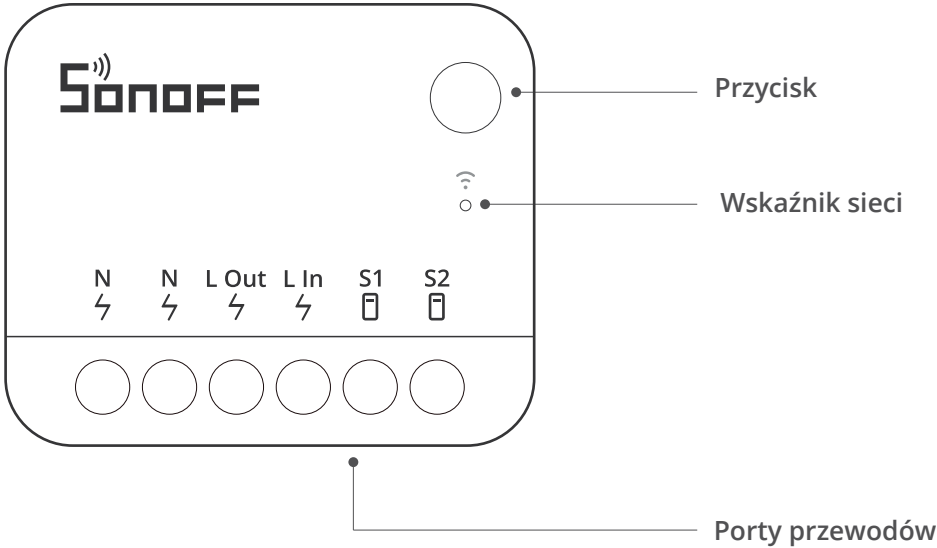

Waga urządzenia nie przekracza 1 kg, zalecana wysokość instalacji nie powinna przekraczać 2m.

Wskaźnik LED

Status urządzenia	Stan wskaźnika LED podczas parowania eWeLink	Stan wskaźnika LED podczas parowania Matter
Online	Stale oświetlony	Stale oświetlony
LAN	Dwukrotne mignięcie	---
Offline	Jednokrotne mignięcie	Jednokrotne mignięcie
Tryb parowania	Dwukrotne krótkie mignięcie i jednokrotne długie	Dwukrotne krótkie mignięcie i jednokrotne długie
OTA	Trzykrotne mignięcie	Trzykrotne mignięcie
Identyfikacja	---	Migający
Tryb wyzwalania został pomyślnie przełączony	Trzykrotne mignięcie (w odstępie 100 ms)	Trzykrotne mignięcie (w odstępie 100 ms)

Cechy produktu

MINI Extreme to niezwykle kompaktowy inteligentny przełącznik Wi-Fi, który można zainstalować w puszcze montażowej, przekształcając zwykły przełącznik w inteligentny przełącznik. Obsługuje protokół Matter umożliwiając płynną współpracę z innymi inteligentnymi urządzeniami różnych marek w celu stworzenia spersonalizowanego systemu automatyki domowej.



Sterowanie głosowe



Przełącznik zewnętrzny



Harmonogram czasowy



Aktualizacja OTA



Obsługa Matter



Stan włączenia zasilania



Kontrola sieci LAN



Wyłącznik czasowy




Sterowanie grupowe



Inteligentna scena

Instalacja

1. Wyłącz zasilanie.

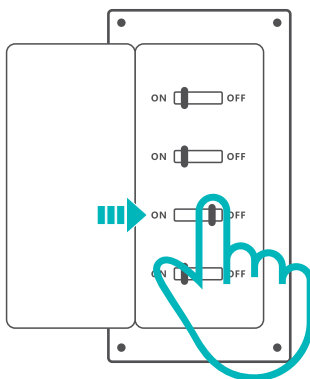





Urządzenie powinno być instalowane i konserwowane przez profesjonalnego elektryka. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykonywać żadnych połączeń ani dotykać złącza terminala, gdy urządzenie jest włączone!

2. Instrukcja okablowania

Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, przed MINIR4M należy zainstalować wyłącznik automatyczny (MCB) lub wyłącznik różnicowoprądowy (RCBO) o prądzie znamionowym 10A.


1. Bez względu na to, czy S1 i S2 są podłączone lub pozostawione w stanie beczynności do zewnętrznego przełącznika, urządzenie to może być sterowane przez automatykę lub aplikację.

2. Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

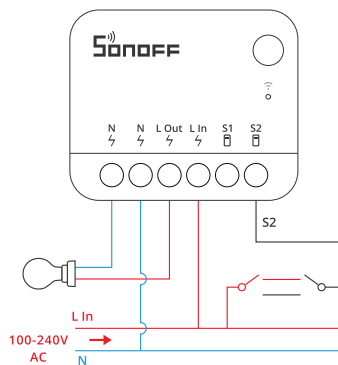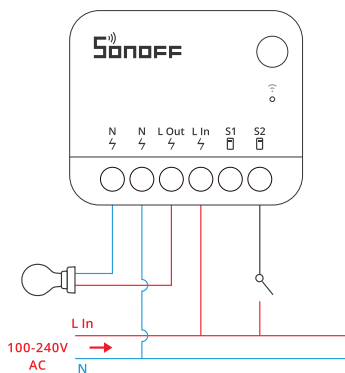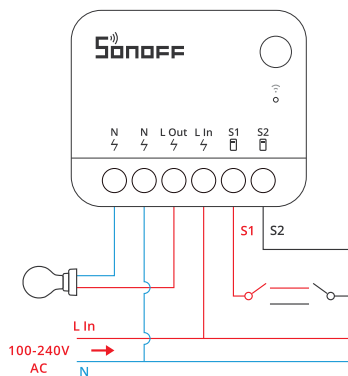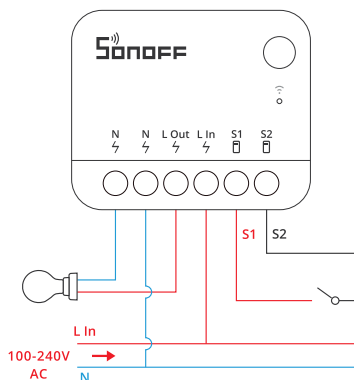

2. Włącz zasilanie.

Po włączeniu zasilania urządzenie wejdzie w domyślny tryb parowania podczas pierwszego użycia, a wskaźnik sieci zacznie migać w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego mignięcia.

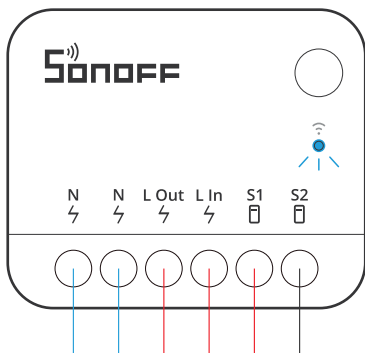

Urządzenie wyjdzie z trybu parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut. Jeśli chcesz ponownie wejść w ten tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż wskaźnik sieci zacznie migać w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego, a następnie zwolnij przycisk.


Dodawanie urządzenia

Metoda 1: Parowanie z aplikacją Matter

Otwórz aplikację kompatybilną z Matter (np. Alexa, Apple Home lub Google Home itp.), aby zeskanować kod QR Matter w celu dodania urządzenia.

Metoda 2: Parowanie z aplikacją eWeLink


Otwórz aplikację eWeLink, stuknij "+" i wybierz "Dodaj urządzenie", a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

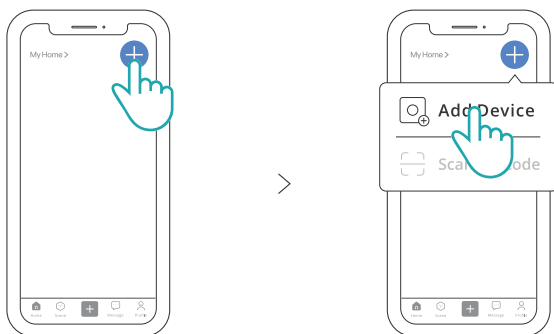

Przełączanie trybu wyzwala

Domyślnym trybem MINIR4M jest tryb Edge. Można przełączyć się na inny tryb, klikając trzykrotnie przycisk urządzenia. Wskaźnik LED mignie trzykrotnie po pomyślnym przełączeniu. (Trzy tryby zmieniają się w następującej kolejności: Tryb Edge > Tryb Pulse > Tryb Following > Tryb Edge).

Instalacja MINI Extreme w puszce montażowej

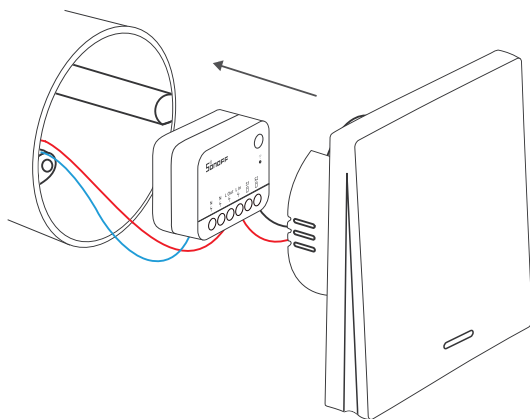

Specyfikacja

Model: MINIR4M

Wejście: 100-240V~50/60Hz 10A Max

Wyjście: 100-240V~50/60Hz 10A Max

Maks. moc: 2400 W przy 240 V

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n2.4GHz

Temperatura pracy: -10°C ~ 40°C

Wilgotność pracy: 5%-95% RH, bez kondensacji

Materiał obudowy: PC V0

Wymiary: 39,5x33x16,8 mm

Zmiana sieci urządzenia

Sieć urządzenia można zmienić za pomocą opcji "Ustawienia Wi-Fi" na stronie "Ustawienia urządzenia" w aplikacji eWeLink.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia za pomocą opcji "Usuń urządzenie" w aplikacji eWeLink.

Obsługa asystenta głosowego



FAQ

1. Nie można sparować urządzeń Wi-Fi z aplikacją eWeLink

- Upewnij się, że urządzenie jest w trybie parowania. Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut.

- Włącz usługę lokalizacji i zezwól na dostęp do uprawnień lokalizacji.

Przed połączeniem z siecią Wi-Fi należy włączyć usługę lokalizacji i zezwolić na dostęp do uprawnień lokalizacji. Jeśli wyłączysz usługę lokalizacji, urządzenie nie będzie mogło zostać sparowane.

- Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa w paśmie 2,4 GHz.

- Upewnij się, że poprawnie wprowadziłeś SSID Wi-Fi i hasło bez znaków specjalnych. Nieprawidłowe hasło jest częstą przyczyną niepowodzenia parowania.

- Aby zapewnić dobrą transmisję sygnału podczas parowania, umieść urządzenie w pobliżu routera.

2. Dwukrotne mignięcie wskaźnika LED oznacza, że serwer nie może nawiązać połączenia.

- Upewnij się, że połączenie sieciowe jest prawidłowe. Sprawdź, czy Internet działa prawidłowo, podłączając telefon lub komputer. Jeśli nie można nawiązać połączenia, należy sprawdzić dostępność połączenia internetowego.

- Przy niskiej obciążalności routera podłączone urządzenia przekraczają jego maksymalną obciążalność. Sprawdź maksymalną liczbę urządzeń, które router może obsłużyć, jeśli podłączone urządzenia przekraczają maksymalną wartość, usuń niektóre urządzenia lub użyj routera o wyższej obciążalności.

* Jeśli powyższe metody nie pomogą w rozwiązaniu problemu, należy zgłosić problem w sekcji "Pomoc i opinie" w aplikacji eWeLink.

3. Urządzenia Wi-Fi są "offline".

- Urządzenia nie łączą się z routerem.
- Wprowadzono nieprawidłowy identyfikator SSID Wi-Fi i hasło.
- Identyfikator SSID Wi-Fi i hasło zawierają znaki specjalne (nasz system nie rozpoznaje znaków hebrajskich i arabskich), co powoduje niepowodzenie połączeń Wi-Fi.
- Niska wydajność routera
- Sygnał Wi-Fi jest słaby. Router i urządzenia są zbyt daleko od siebie lub między routerem a urządzeniem znajduje się przeszkoda, która uniemożliwia przesyłanie sygnału.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Son off Technologies Co., Ltd.

Adres: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Produkt: Inteligentny przełącznik

Model: MINIR4M

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Częstotliwość radiowa: 2402-2480MHz (BLE); 802.11 b/g/n20: 2412-2472MHz;
802.11 n40: 2422-2462MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: -0.2dBm (BLE); 15.62dBm (802.11b), 14.72dBm (802.11g), 13.75dBm (802.11n20), 12.48dBm (802.11n40) (WiFi)



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.